Niemetz®

TORSYSTEME

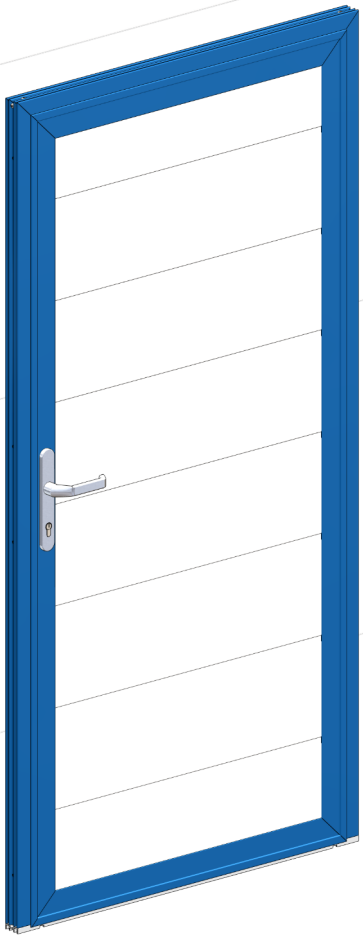

MONTAGEANLEITUNG

Nebeneingangstür
Blockzarge schmal

Anleitung **vor** der Montage bitte sorgfältig durchlesen!

Copyright © 2021
Jede Vervielfältigung dieses Handbuches, auch auszugsweise ist verboten.
Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhaltes dieses Handbuches übernommen.
Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir um Hinweise zur Korrektur dankbar.

Herausgeber: Niemetz Torsysteme GmbH | Hollfelder Straße 11 | D-96167 Königsfeld | handbuch@niemetz.de
Ausgabe: Stand 2. Quartal 2022 | NTBS-2022

1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf einer Aluminium-Nebeneingangstür.
Niemetz Nebentüren sind Qualitätstüren mit perfekt durchdachtem System.
Über 45 Jahre Erfahrung und eine permanente, konsequente Weiterentwicklung garantieren ein ausgereiftes Erzeugnis.

Kontrollierte Sicherheit, beste Funktionalität und eine hohe Lebensdauer zeichnen Produkte der **Niemetz Torsysteme GmbH** aus.
Die Montage ist einfach und stellt für den geübten Facharbeiter keine Schwierigkeit dar.

2. Gewährleistung

Eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit kann nur geleistet werden, wenn:

- die Montage sachgemäß nach der Anleitung durchgeführt wird.
- nur Original-Zubehör verwendet wird.
- keine zusätzlichen Gegenstände an der Tür befestigt werden.
- die regelmäßigen Wartungen der Tür eingehalten werden.
- keine nachträglichen Änderungen am fertigen Produkt stattfinden.

Bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung erlischt die Gewährleistung.

Technische Änderungen Vorbehalten.

Die Nebeneingangstür wird in einer Verpackungseinheit geliefert. Kontrollieren Sie die Lieferung sofort **im Beisein des Lieferanten bzw. des Spediteurs**. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der gelieferten Ware. Bei beschädigter Verpackung müssen die verpackten Bauteile auf Schäden kontrolliert werden. Eventuelle Transportschäden können sonst nicht anerkannt werden.

3. Empfohlenes Werkzeug

Die Montage der Nebeneingangstür sollte **zu zweit** erfolgen, wir empfehlen folgend aufgeführte, handelsübliche Werkzeuge und Schutzausrüstung. Legen Sie die erforderlichen Werkzeuge bereit, um eine schnelle und sichere Montage zu gewährleisten.

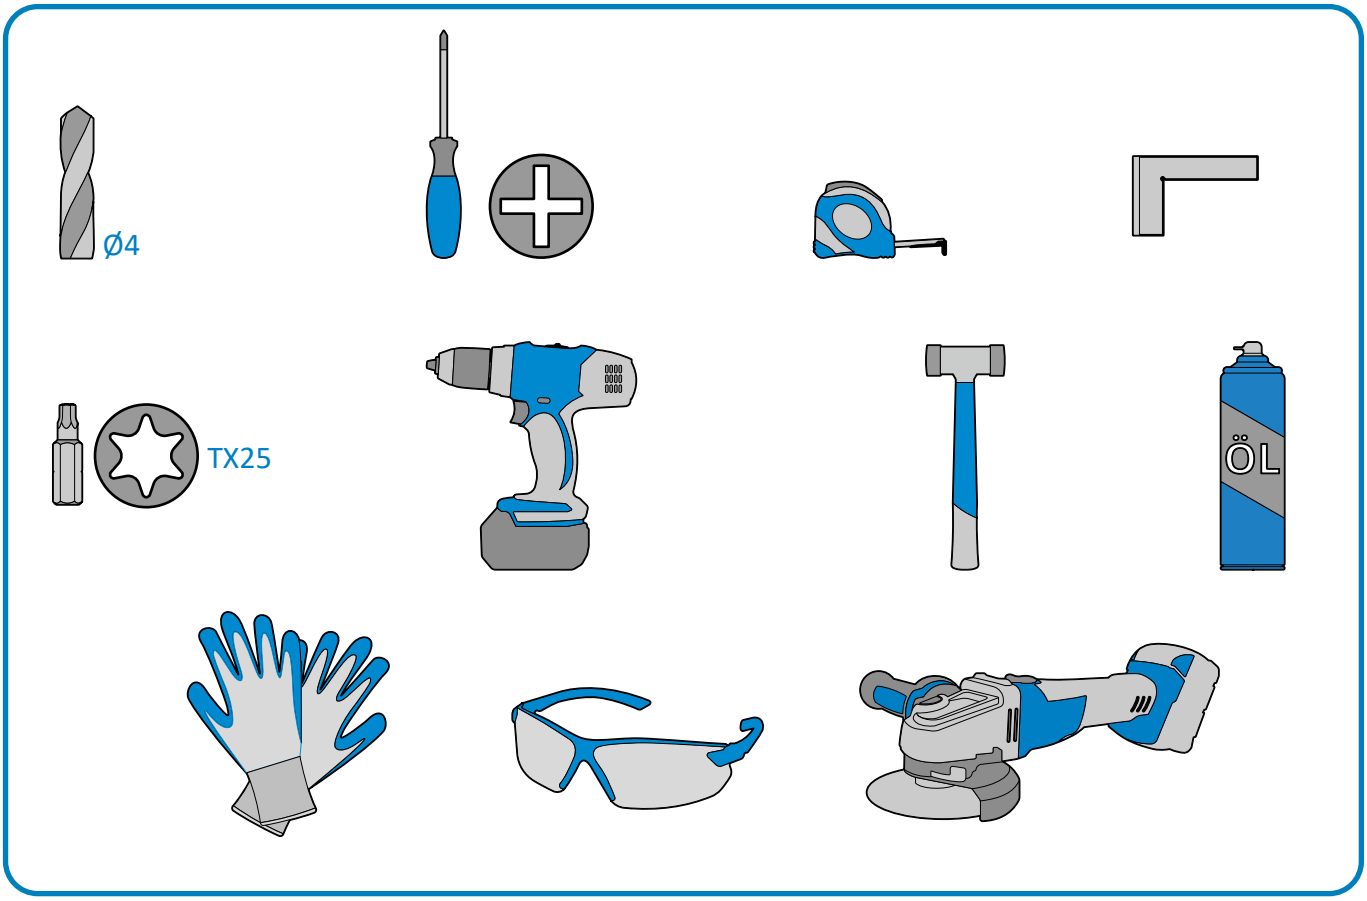

Nicht alle hier aufgeführten Werkzeuge sind zwingend für die Montage nötig, erleichtern diese aber. Schutzausrüstung sollte zu Ihrer eigenen Sicherheit getragen werden!

4. Einzelteile

4.1 Zubehörpaket

Scharnier-Set Standard (Innenliegend)

A1



24x Blechschraube
4,8x13



TX25

A2

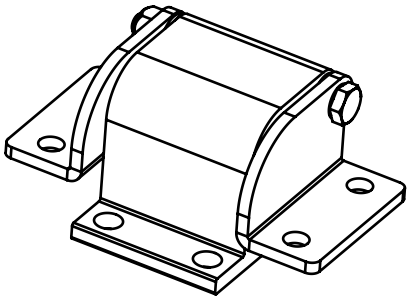

4x Türscharnier Standard
500051

Winkel-Set Standard

B1

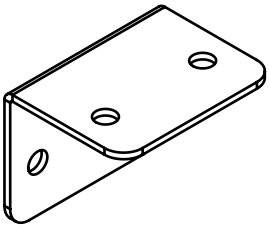

6x Eckenverstärkungswinkel
500061

B2



24x Blechschraube
4,8x13



TX25

Schließblech-Set Standard

C1

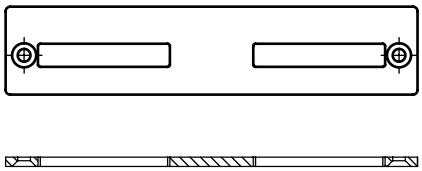

1x Schließblech für Nebentüren
500052

C2

2x Blechschraube
Senkkopf mit AW25
4,8x19



TX25

Dichtung

D1

Türanschlagsdichtung 123-STD
(länge variabel je nach Breite und Höhe)

Schlosssatz-Set Standard

E1 

3x Senkkopfschraube **M5x55**



E2

2x Blechschraube Senkkopf mit AW25 **4,8x19**



Rahmenschrauben-Set V28 Schmalrahmenzarge/V32TG thermisch getrennt

F1 

2x Blechschraube **5,5x25**



F2 

4x Blechschraube **5,5x50**



F3 

2x Blechschraube **5,5x60**



F4 

5+ Linsenkopfschraube Form C **2,9x13**



F5 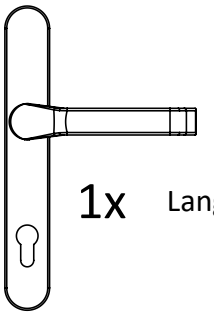

1x Langschild außen

F6 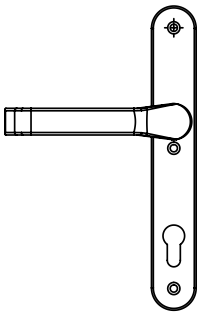

1x Langschild innen

F7 

1x Einsteckschloss

F8 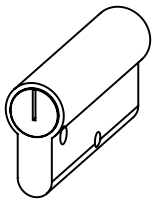

1x Schließzylinder + Schraube M5x XXX kürzbar



Optionales Zubehör

G1

Eine Rolle vorkomprimiertes
Dichtungsband einseitig selbstklebend
Abmessung (mm) 10 / 1-4
Fugenbreite 1-4 mm

G2

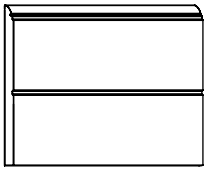

Wir empfehlen für die Türfüllung
Paneelen der Firma Niemetz.

G3



20+ Niete
4x12

G4

1x Wetterschenkel

Bauteile Rahmen

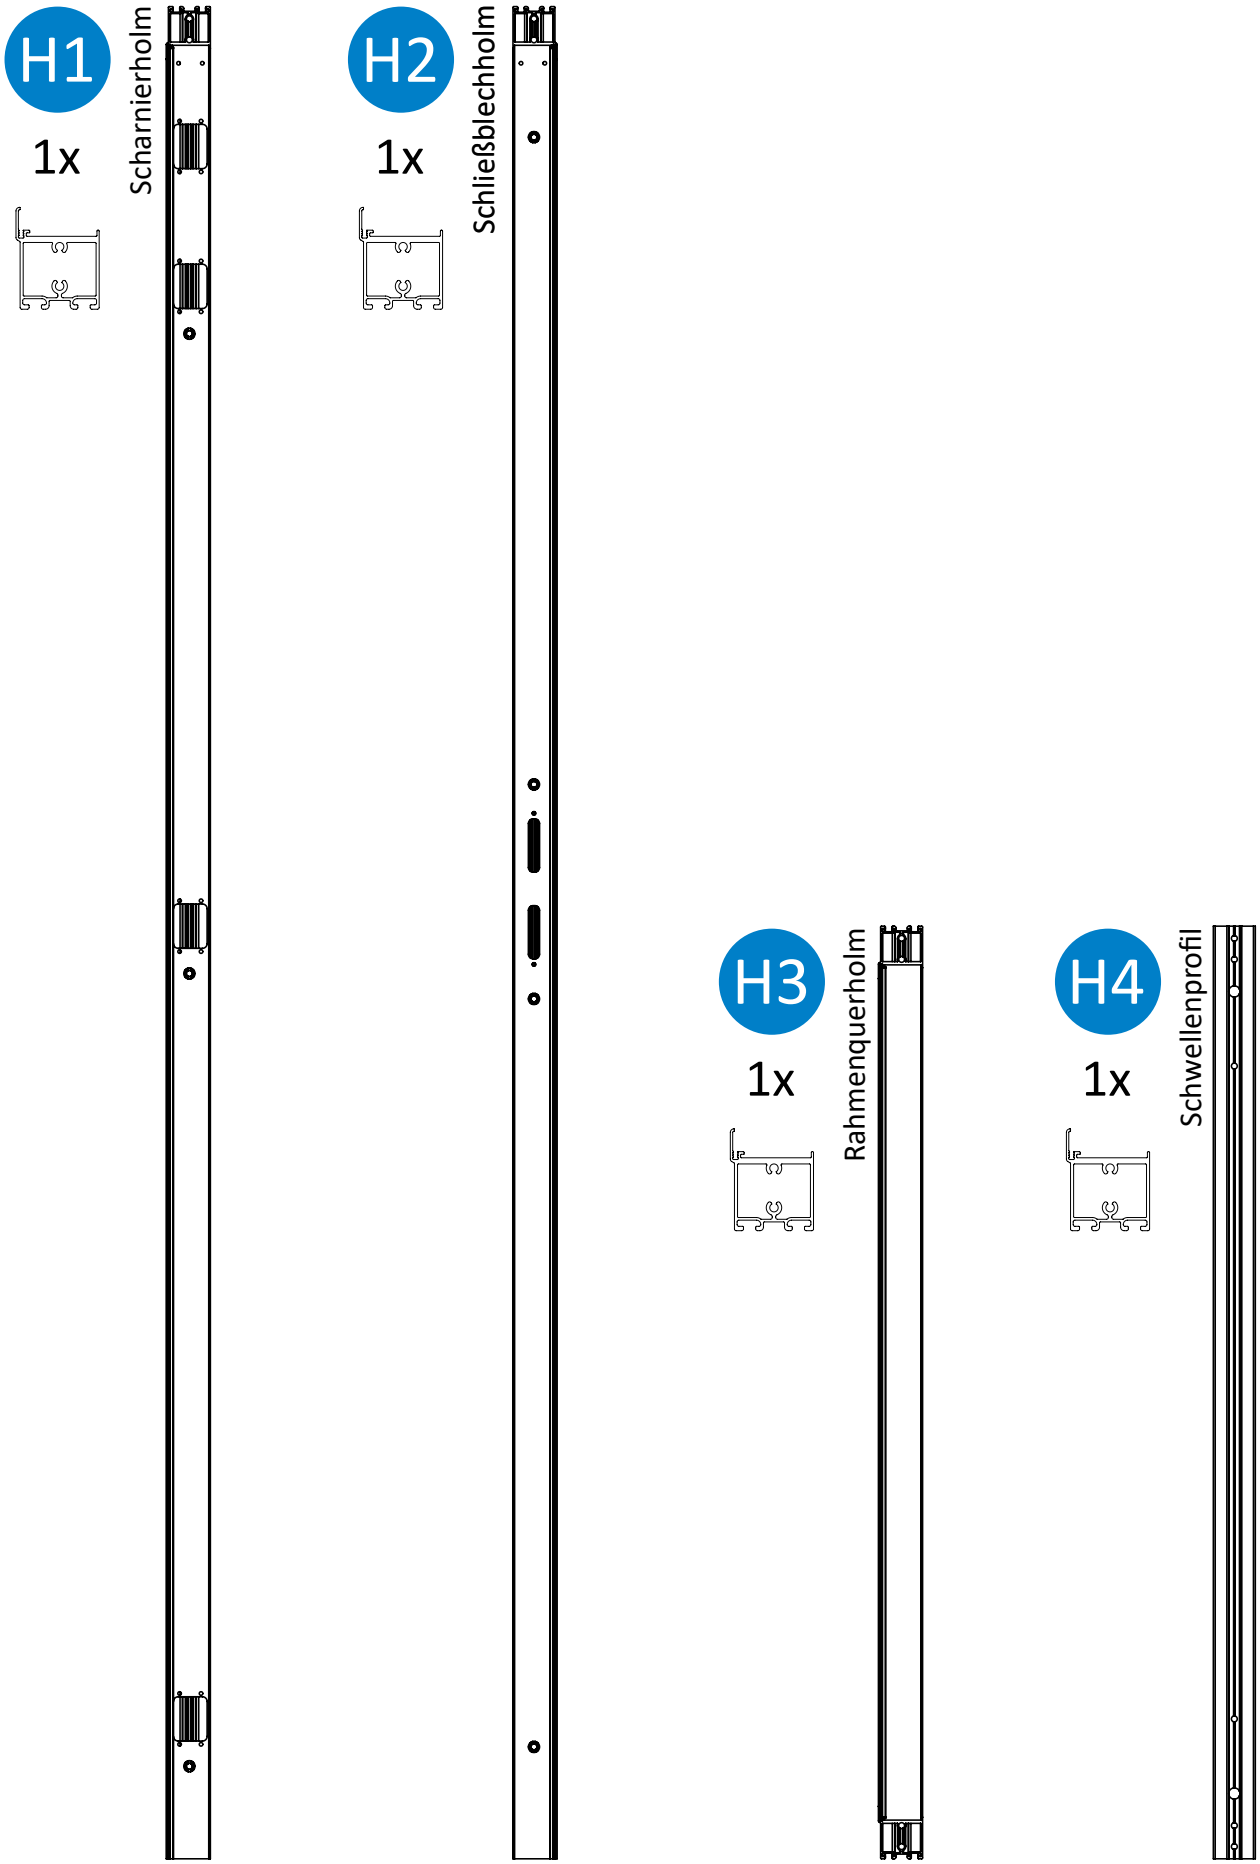

Bauteile Tür

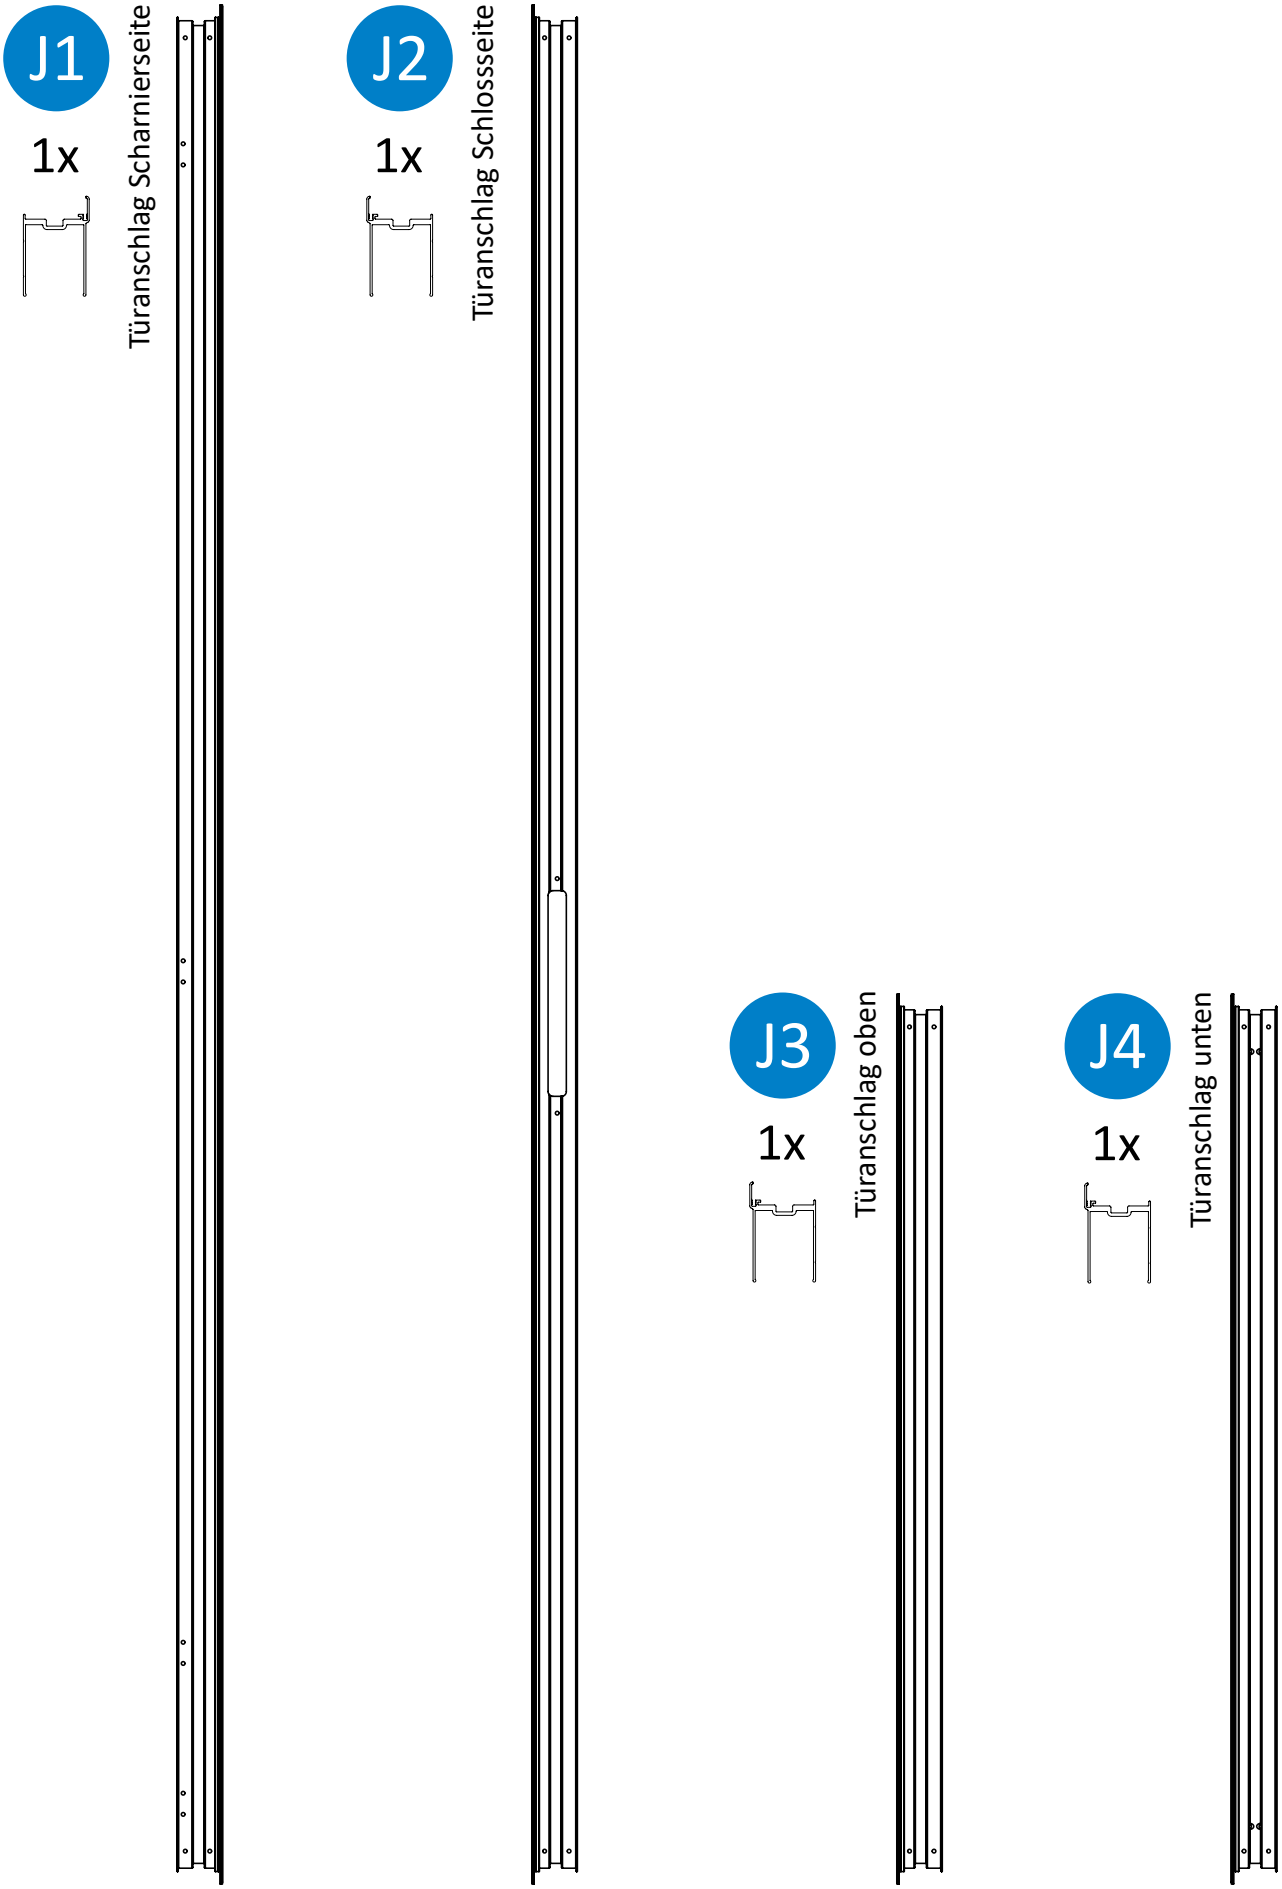

5. Montage Rahmen

5.1 Scharnierholm

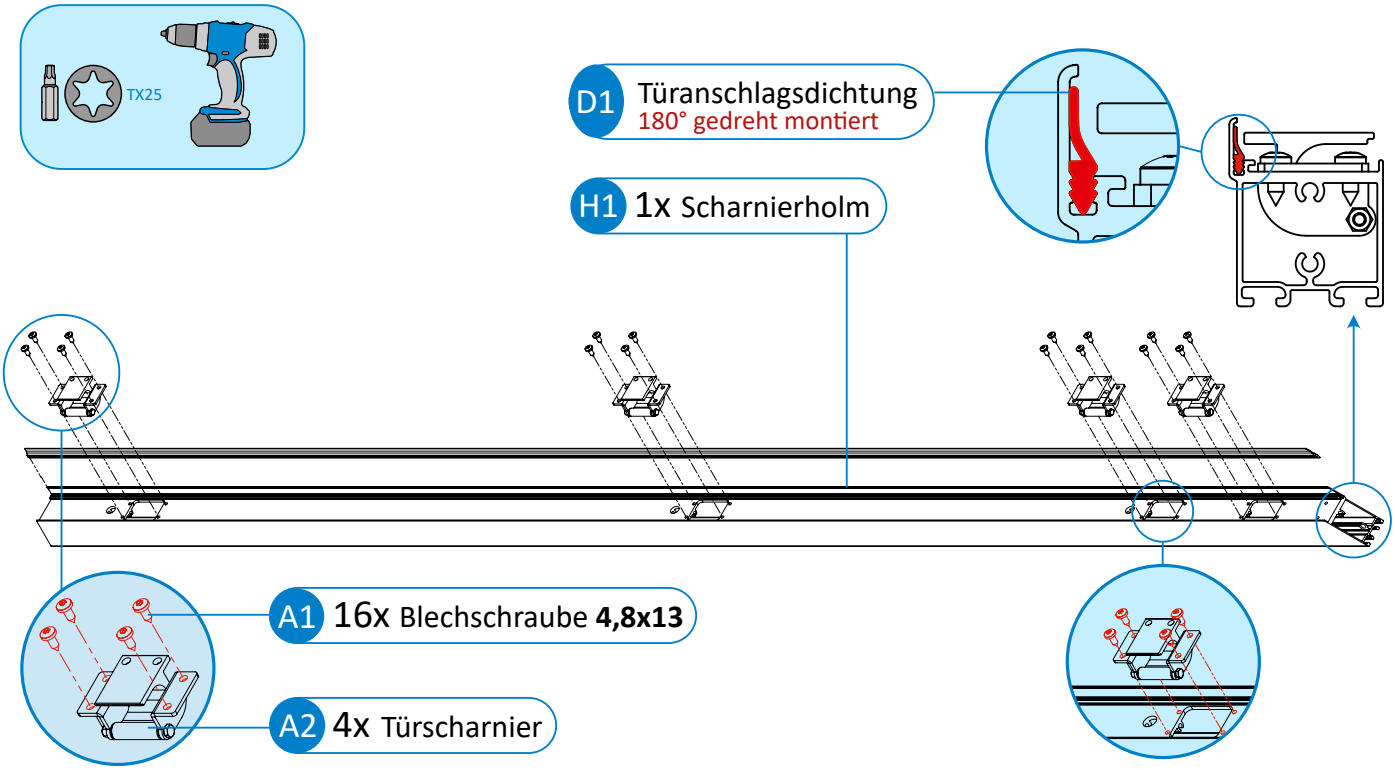

!ACHTUNG!

Türanschlagsdichtung 180° gedreht montiert!

5.2 Schlossseite Schmalrahmen

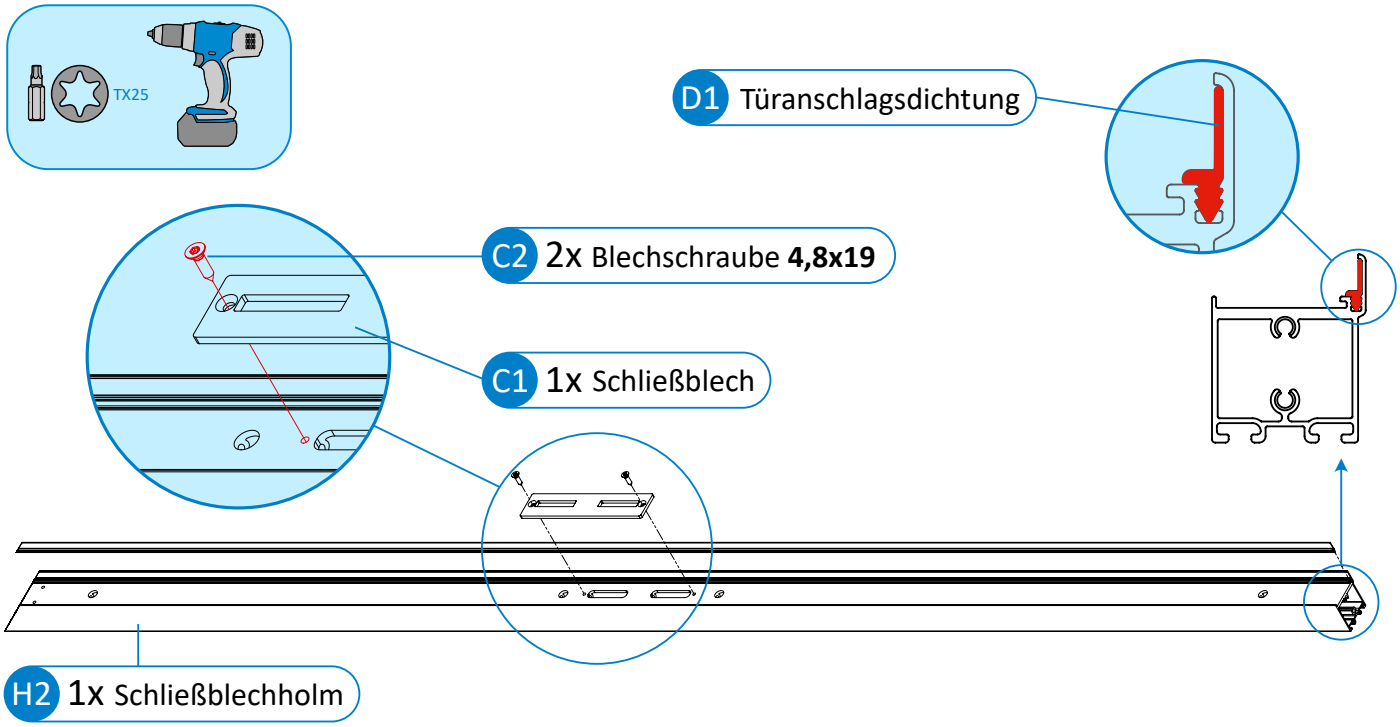

5.3 Rahmenquerholm

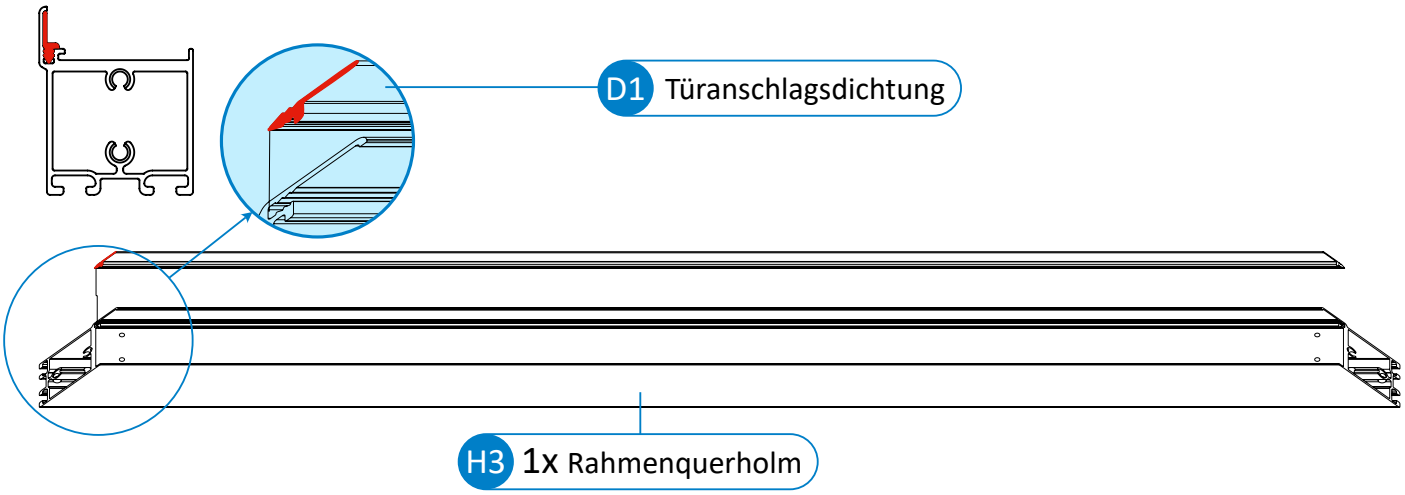

5.4 Türrahmen

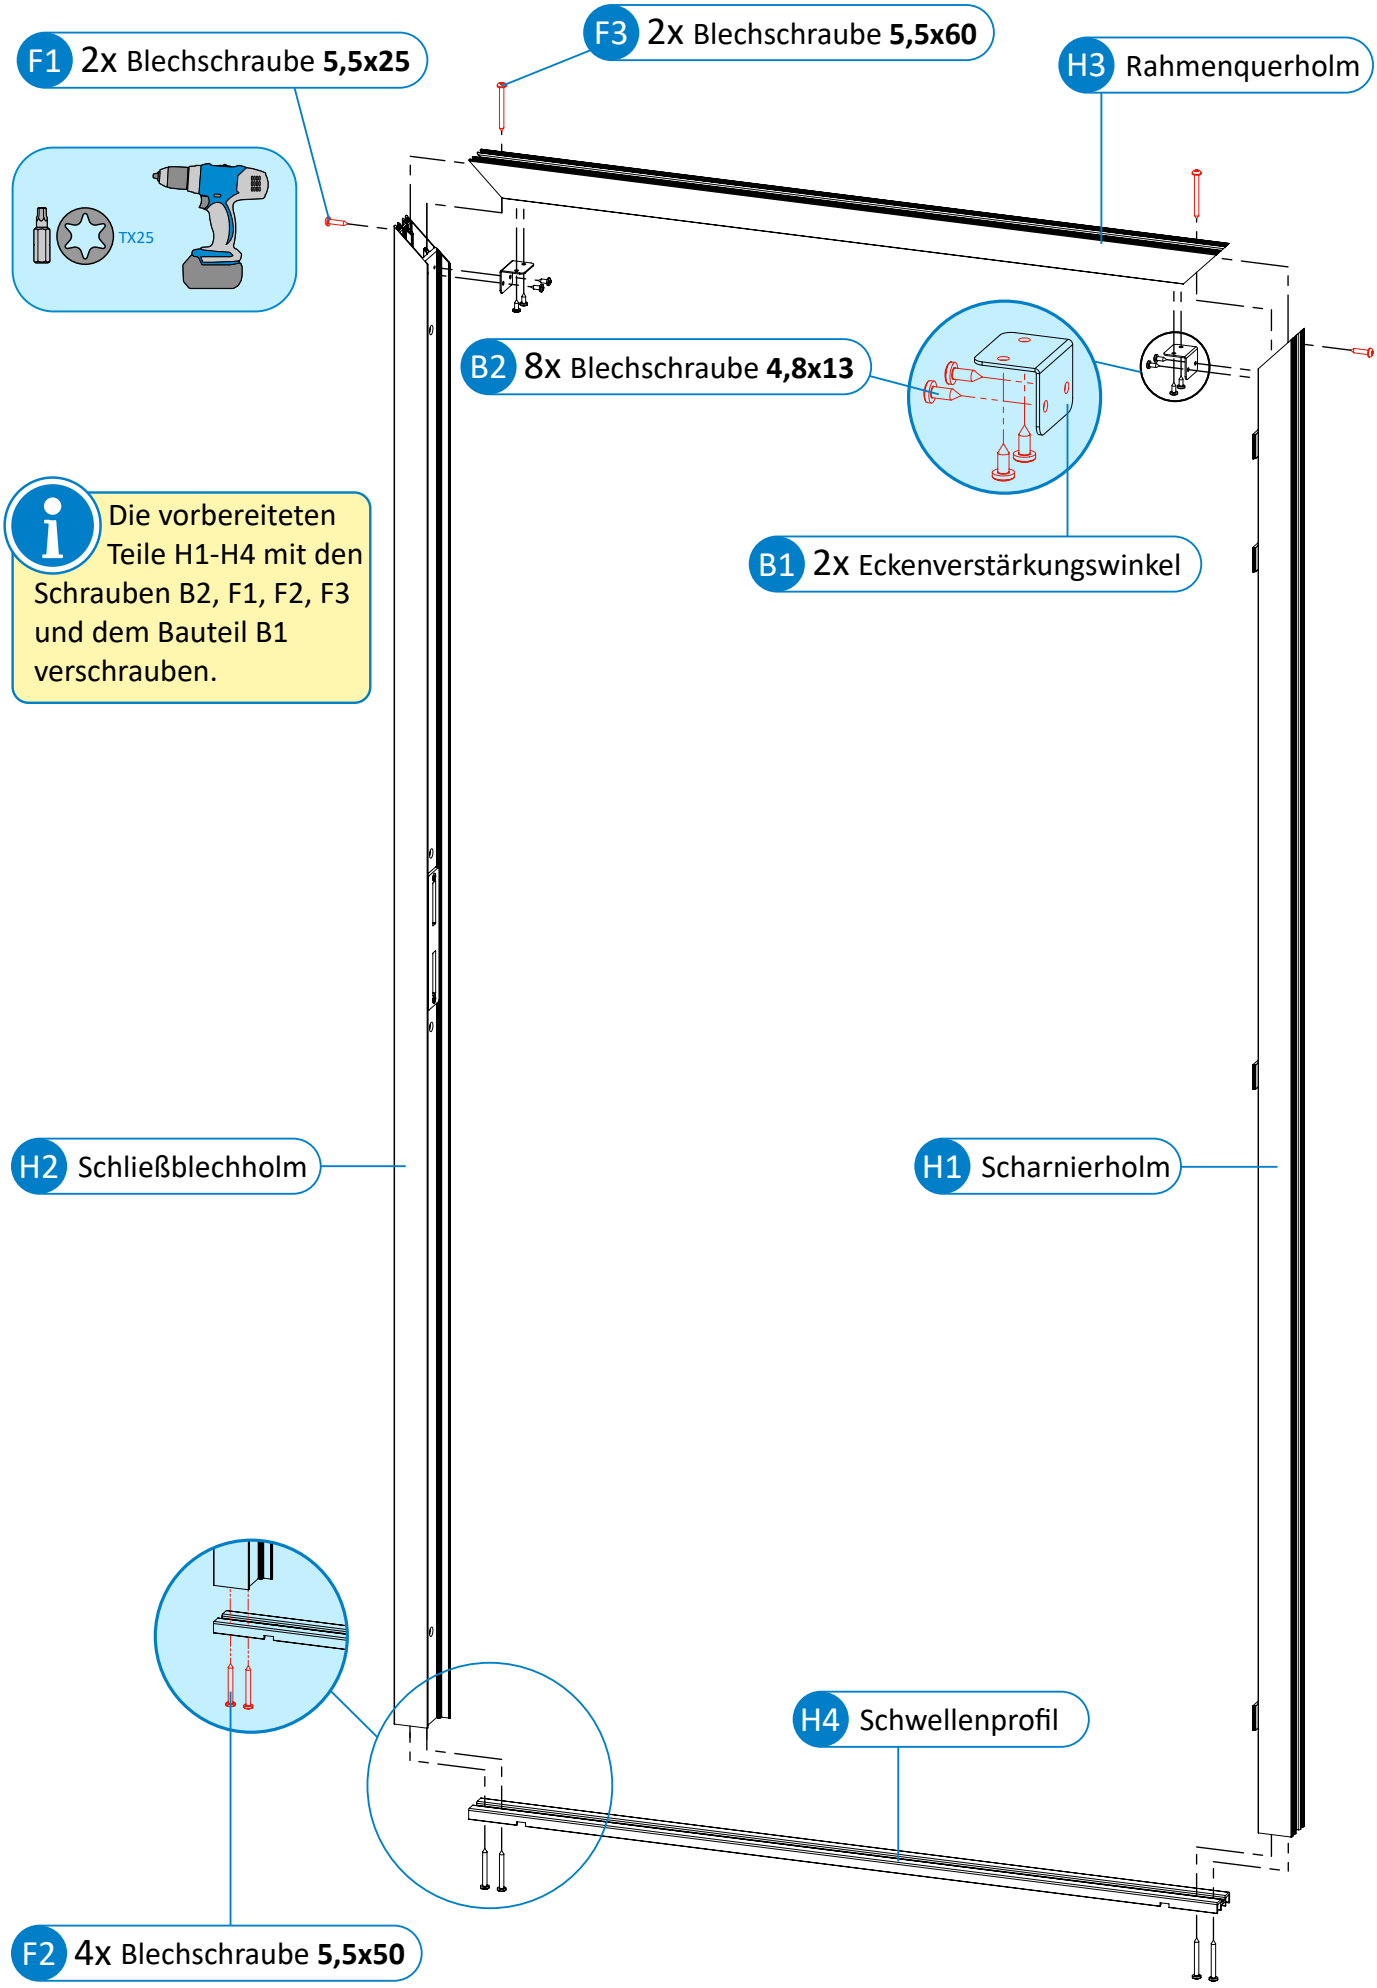

6. Montage Tür

6.1 Türanschlagprofil Scharnierseite

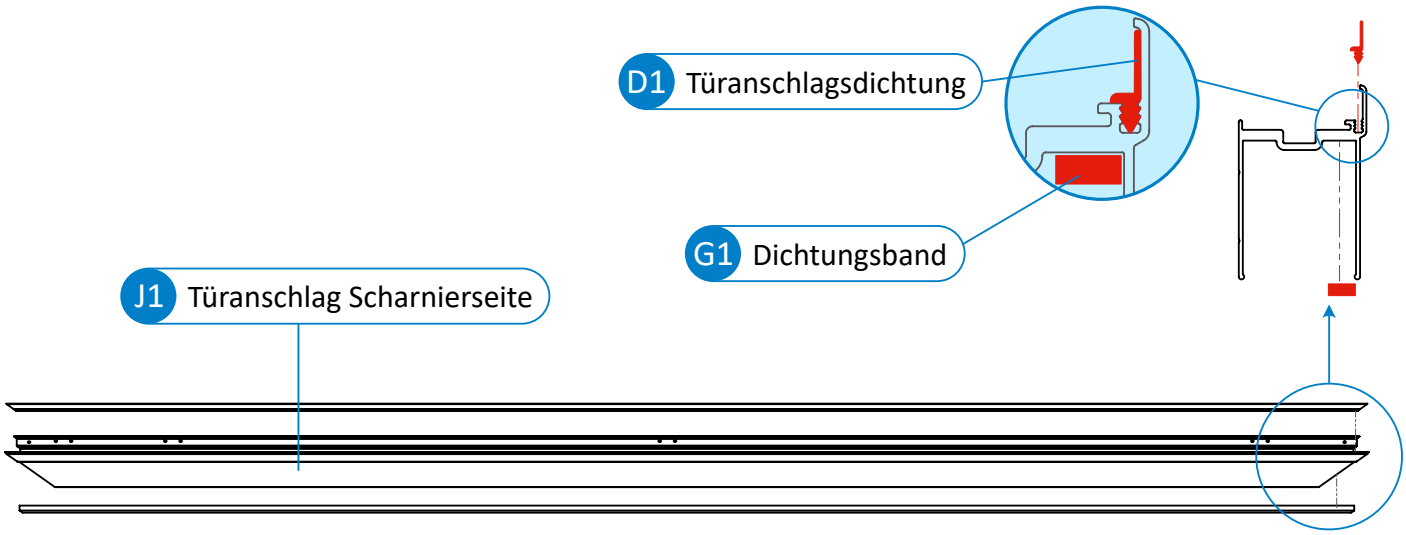

6.2 Türanschlagprofil Schlossseite

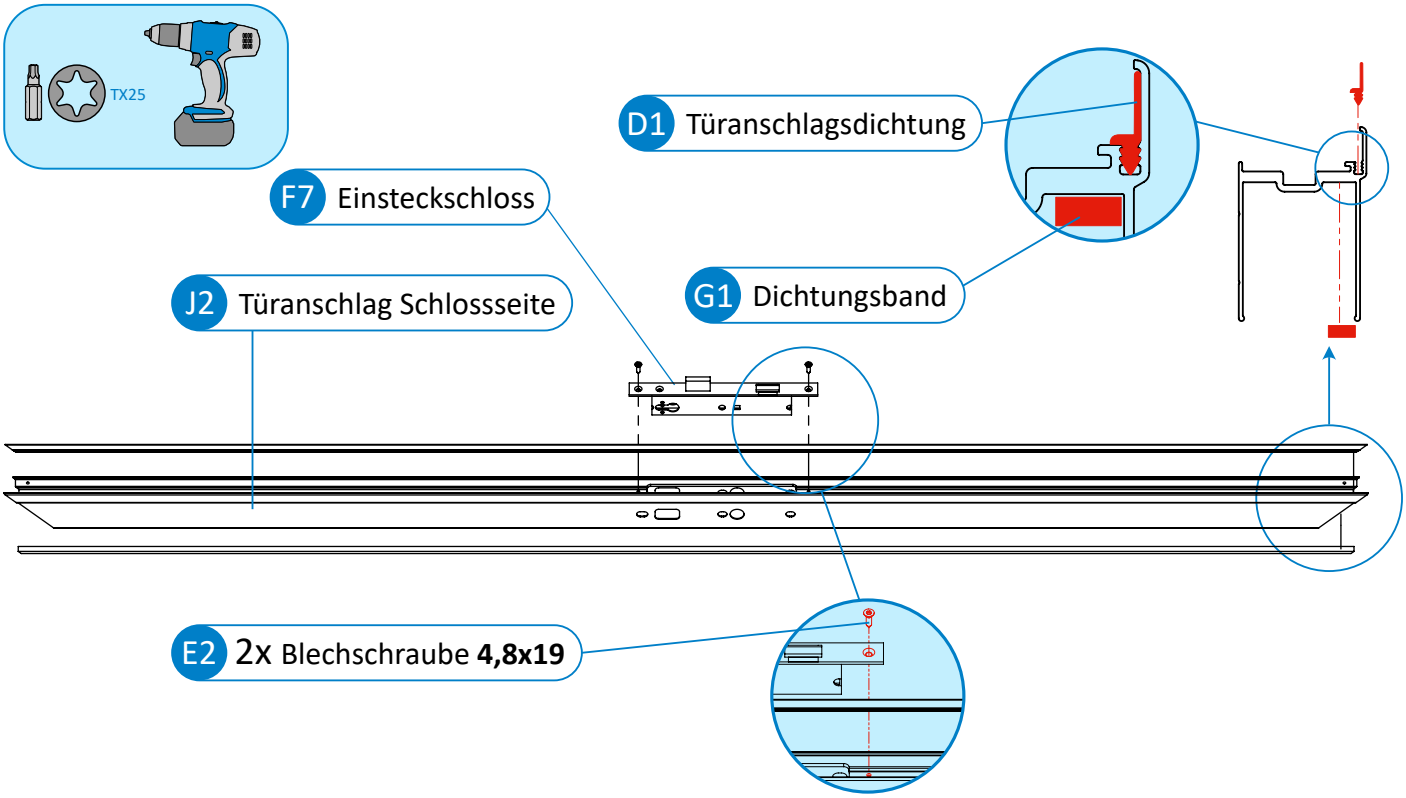

6.3 Türanschlagprofil oben

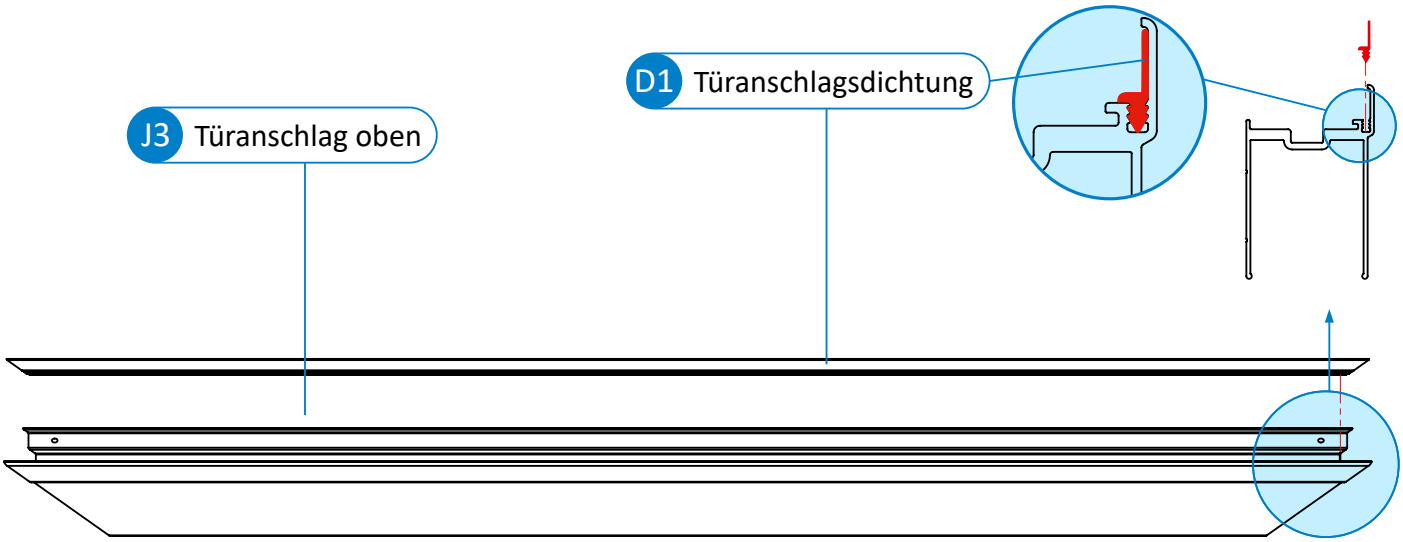

6.4 Türanschlagprofil unten

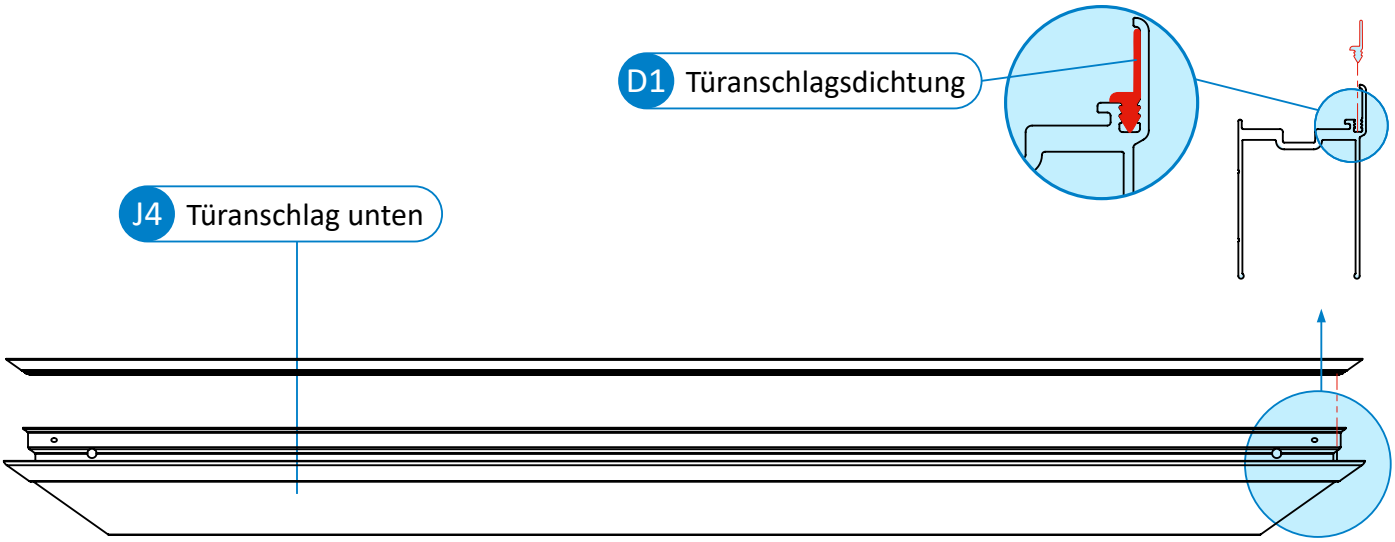

6.5 Türblatt Schmalrahmen montieren

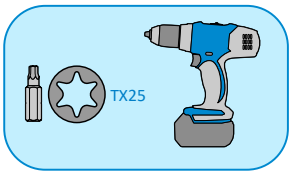

Füllung nach Bedarf kürzen.

Füllung im Bereich Kastenschloss ausklinken.

Profile J2 und J4 mit Bauteil B1 und den Schrauben B2 zu einem „L“ verschrauben. Füllung im liegenden Zustand einschieben.

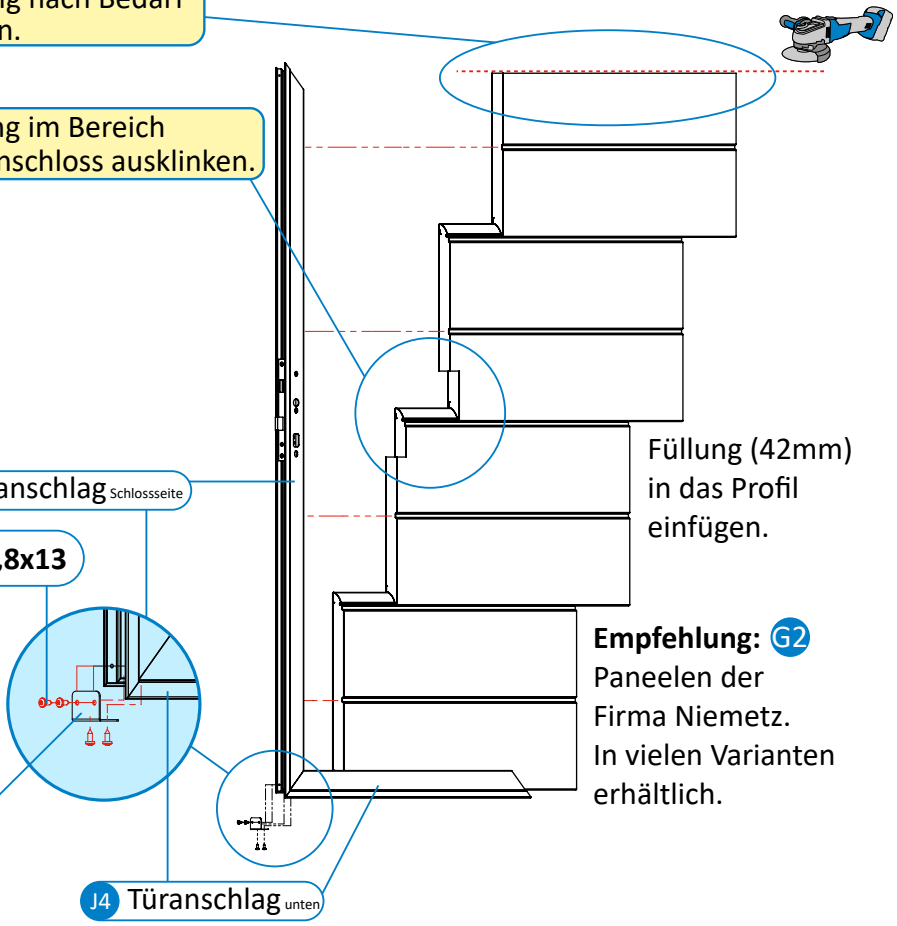

Füllung (42mm) in das Profil einfügen.

Empfehlung: G2 Paneelen der Firma Niemetz. In vielen Varianten erhältlich.

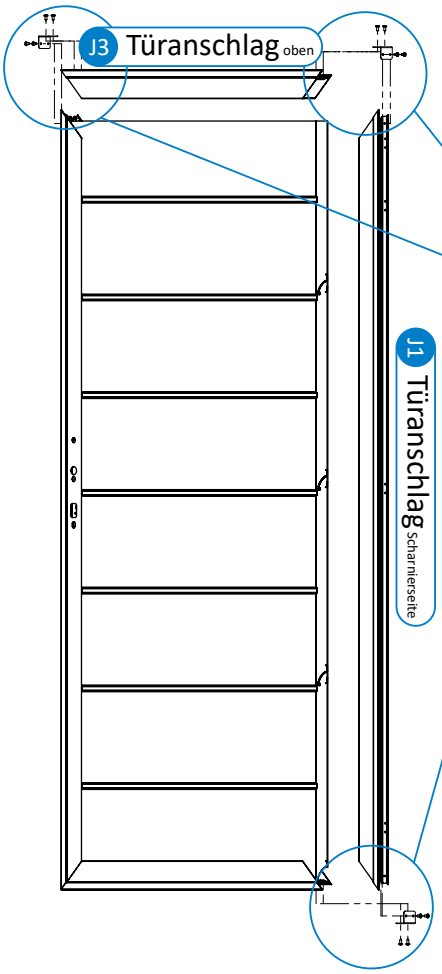

B2 12x Blechschraube **4,8x13**

B1 3x Eckenverstärkungswinkel

Profile J1 und J3 mit Bauteil B1 und den Schrauben B2 verschrauben.

Sobald alle Teile miteinander verschraubt sind, das Türblatt mit dem Profil J4 nach unten aufstellen und Füllung nach unten drücken.

6.6 Türblatt ausrichten & fixieren

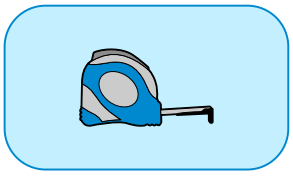

Diagonalen messen

Türblatt mit der Innenseite nach oben auflegen.
Das Breitenmaß oben, mittig und unten kontrollieren.
Wichig!
Für die Rechtwinkligkeit müssen beide Diagonalen gleich lang sein. Notalls korrigieren.

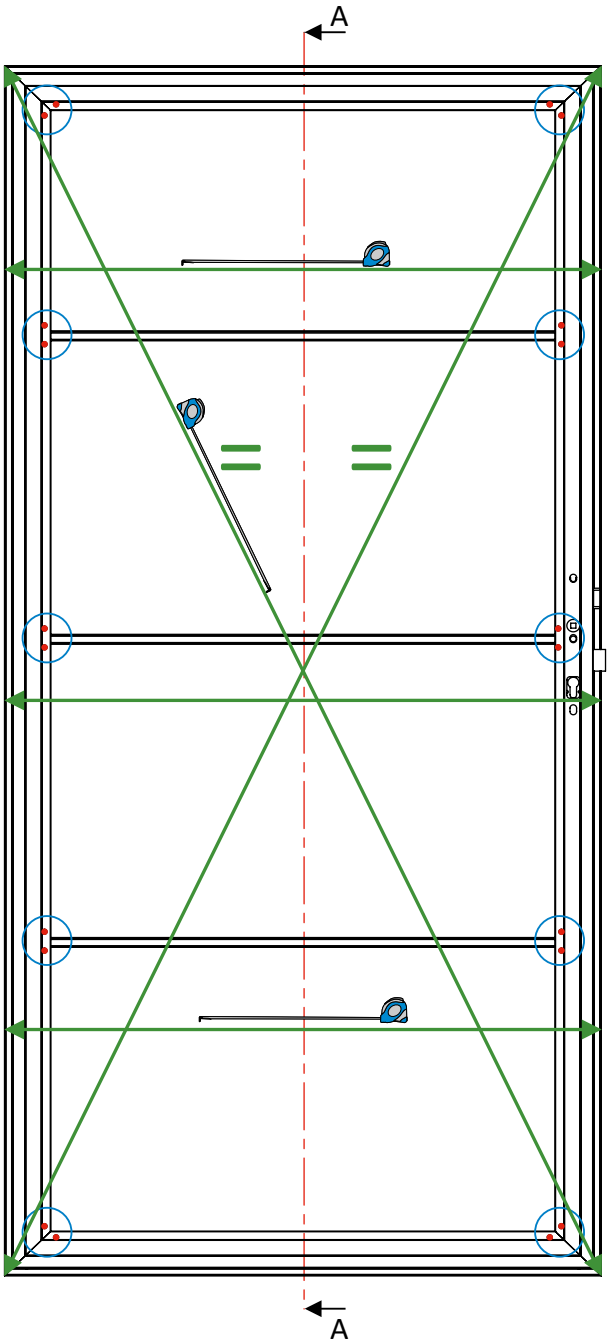

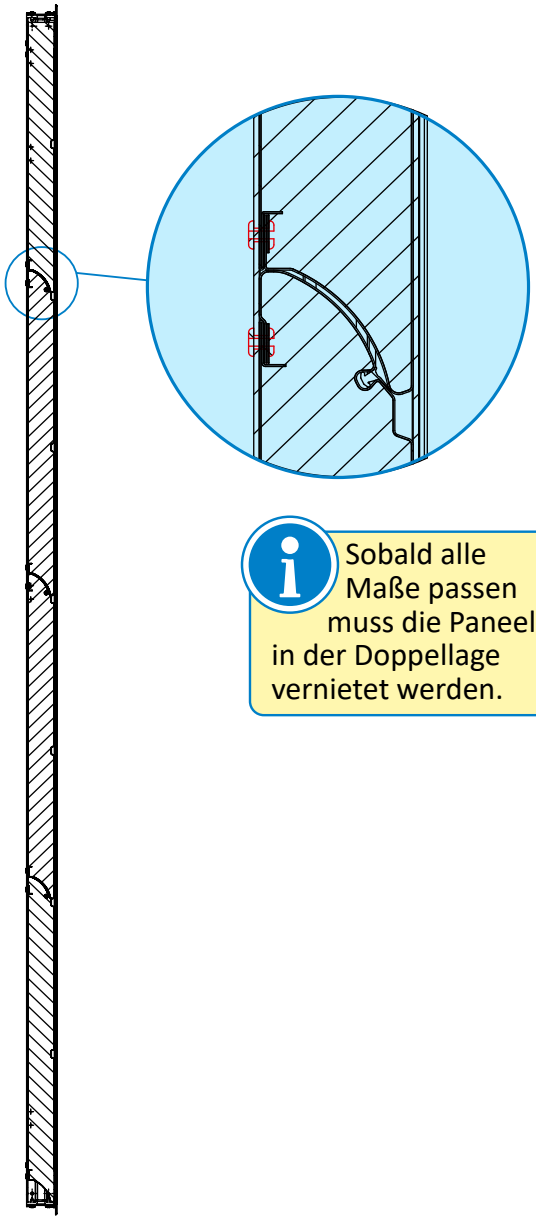

Schnitt A-A

Sobald alle Maße passen muss die Paneele in der Doppellage vernietet werden.

7. Blockzarge schmal zusammensetzen

7.1 Blockzargen Endmontage

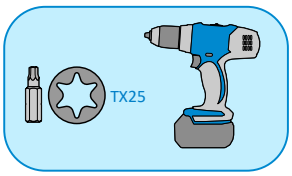

Türblatt aus Punkt 6.6

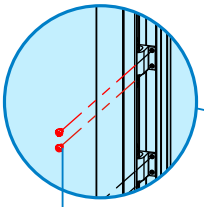

A1 8x Blechschraube **4,8x13**

Türblatt und Türrahmen mit den Schrauben A1 verschrauben.

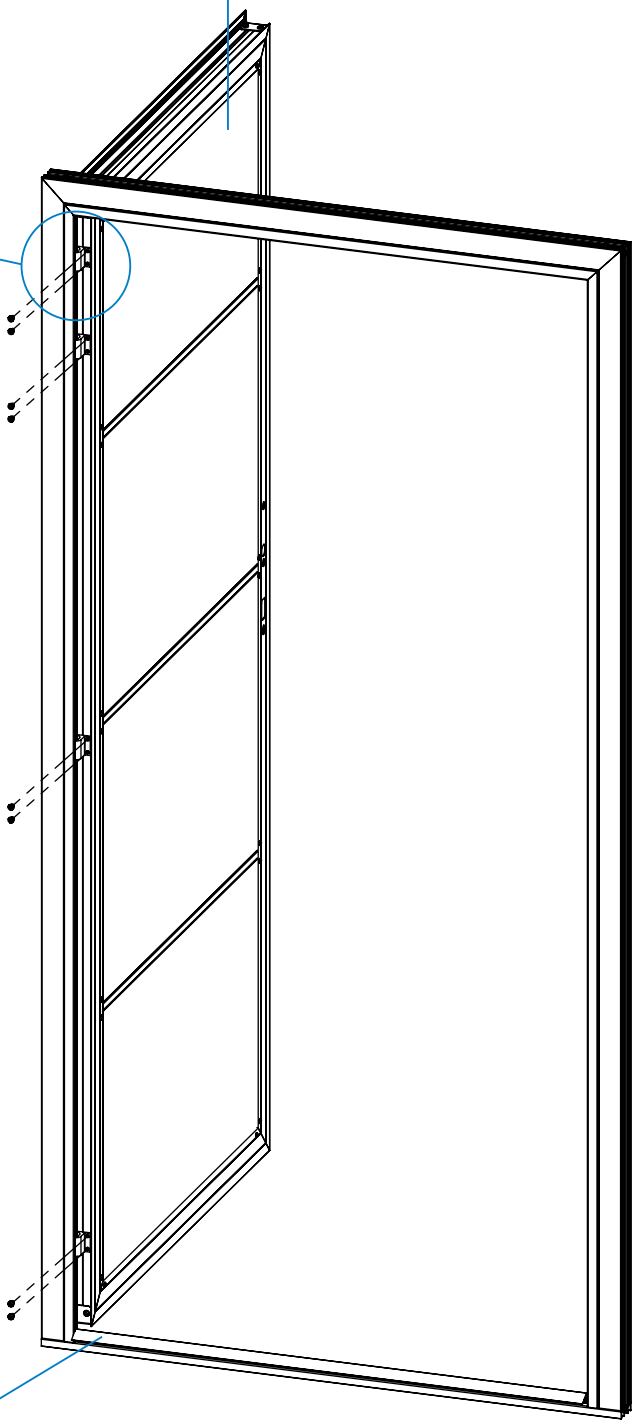

Türrahmen aus Punkt 5.4

7.2 Türgriff

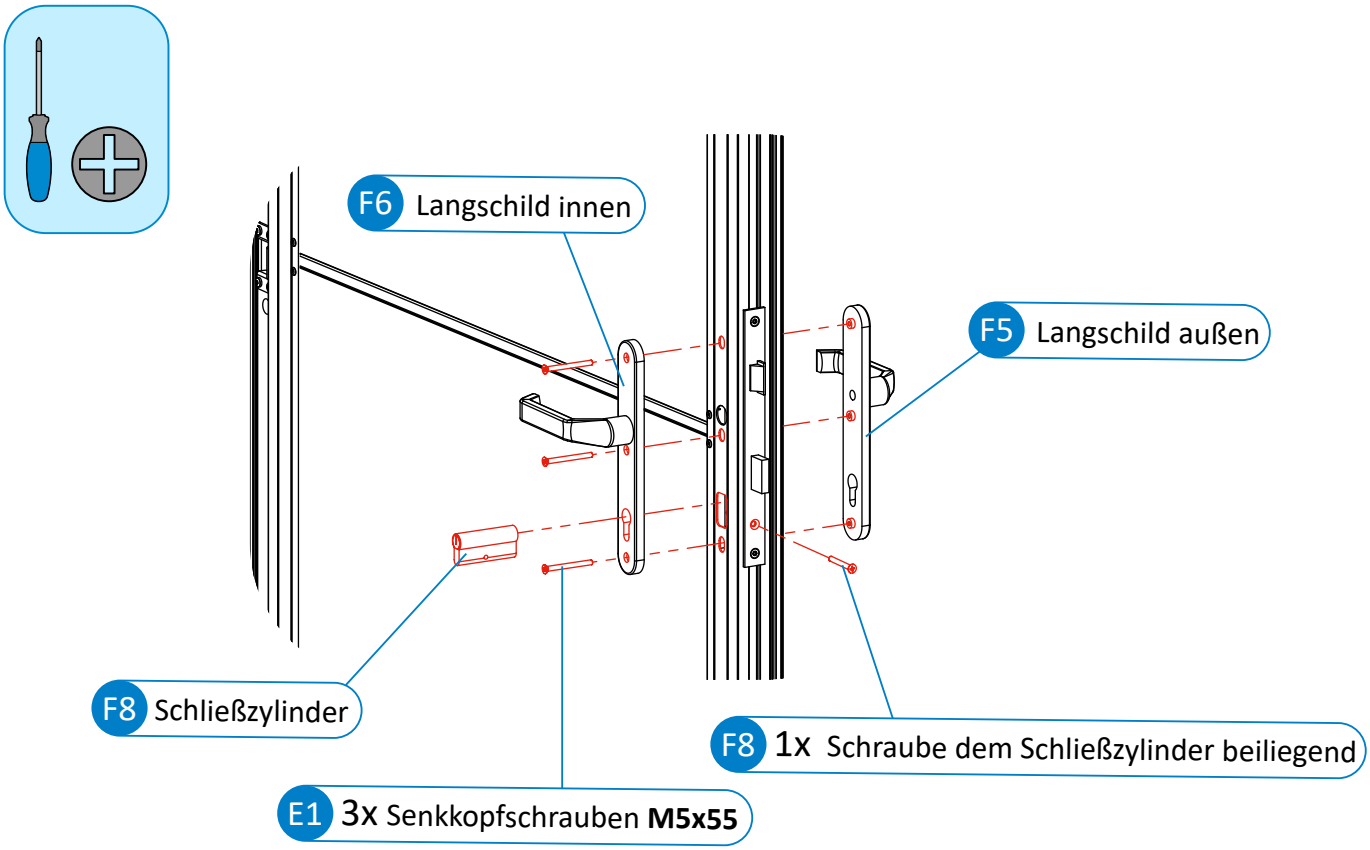

7.3 WeMerschenkel opÊonal

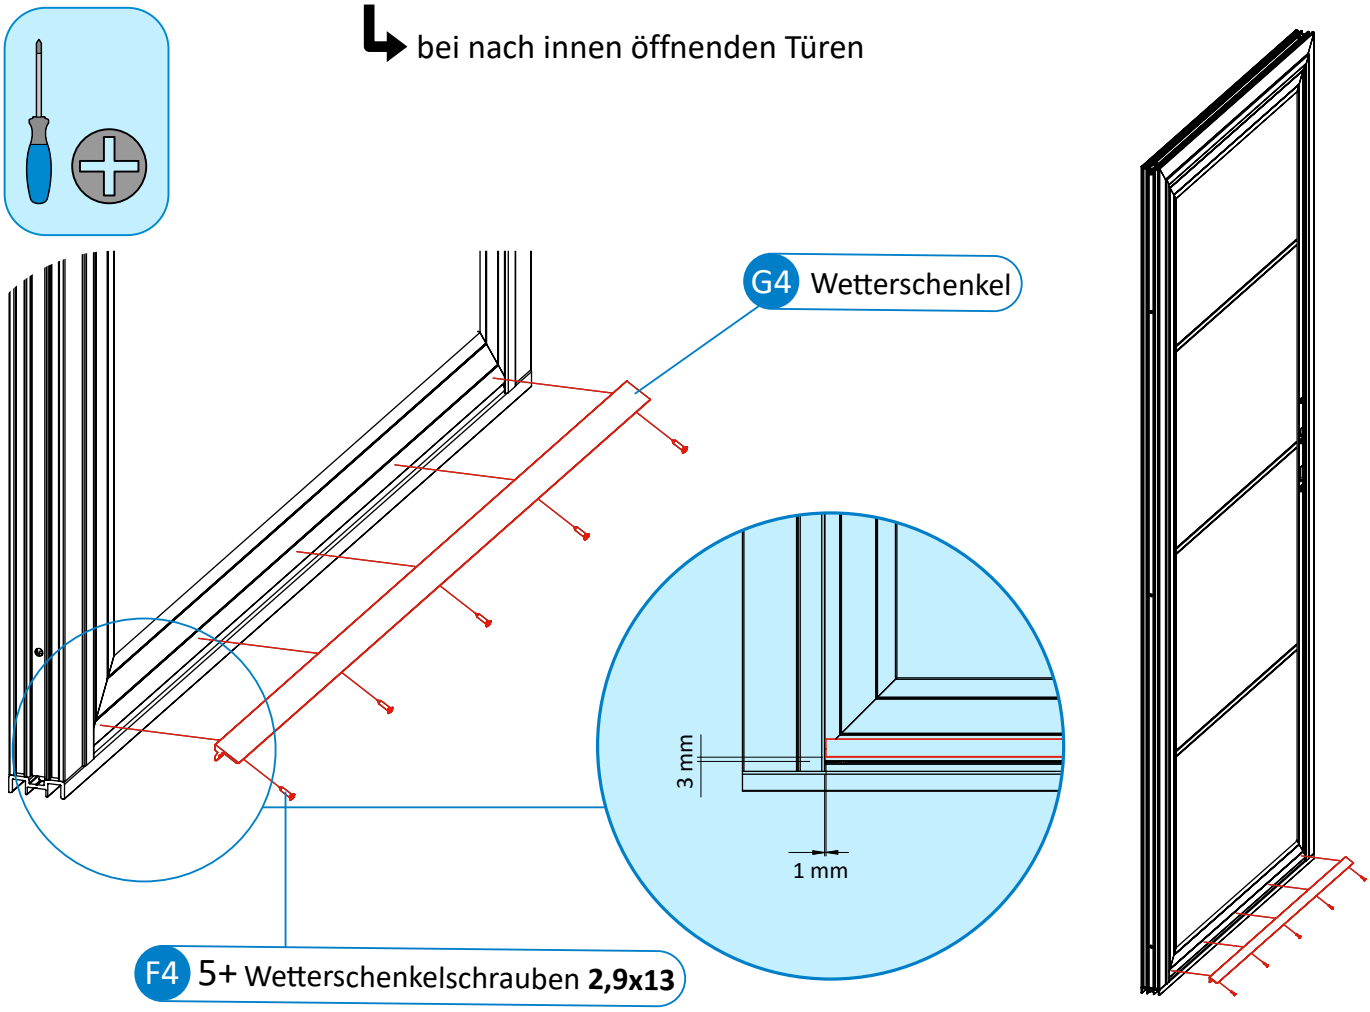

8. Reinigung der Tür

Bei einer Füllung mit Paneelen der Firma Niemetz bitte folgendes beachten.

Lackierte Paneelen sind sehr widerstandsfähig und pflegeleicht. Allerdings sollte die Oberfläche nur mit warmen Wasser oder sehr milder Lauge (z. B. neutrale Seifenlauge) gereinigt werden. Oberflächlicher Staub oder leichter Schmutz kann mit einem trockenen Tuch vorsichtig abgewischt werden. Wir empfehlen groben Schmutz und Staub mit viel Wasser und mit einem weichen, sehr nassen Tuch zu beseitigen. Wird grobe Verschmutzung mit zu wenig Wasser oder scharfkantigen Arbeitsmaterialien entfernt, kann dies die Oberfläche oder den Lack beschädigen.

Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keinesfalls handelsübliche Allzweckreiniger, Maschinenreiniger, Glasreiniger, lösemittelhaltige, aggressive oder scheuernde Reiniger, Spiritus, Aceton, Polituren oder ätzende Mittel (Benzin, Verdünnung usw.). Diese Mittel können die Beschichtung der Paneele angreifen. Ist die Beschichtung beschädigt wird die Witterungsbeständigkeit negativ beeinflusst und kann nicht mehr gewährleistet werden. In Folge dessen kann die Paneele sich optisch verändern, beziehungsweise der Lack von der Paneele lösen.

Das Verwenden von Dampfstrahlern oder Hochdruckreinigern ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da auch diese die Paneelenoberfläche beschädigen können. Bitte beachten Sie, dass die Lackoberfläche vor längerem Einwirken von Salz und salzhaltigen Wasser geschützt werden muss.

9. Reinigung der Scheiben

Das unsachgemäße Reinigen der Scheiben verursacht Kratzer. Spülen Sie Staub- und Schmutzpartikel zuerst gründlich mit viel Wasser ab. Falls es erforderlich ist, reinigen Sie anschließend die Scheibe nur mit Wasser, pH-neutralem Haushaltsspülmittel und einem sauberen und weichen Tuch.

aid.niemetz.de

Bitte teilen Sie Ihre Meinung mit uns.

Nur so können wir unseren Service besser an Ihre Wünsche und vor allem an Sie anpassen.

Ihre Angaben werden anonym ausgewertet.

VIELEN DANK!

Niemetz Torsysteme GmbH

Hollfelder Straße 11
D-96167 Königsfeld

+49 9207 988 984-0
+49 9207 988 984-99

niemetz.de

info@niemetz.de